

ENTKALKER EHS

Anwendungsbereich

Für alle Haushalts-, teilgewerbliche und professionelle Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen

Eigenschaften


Entfernt schnell hartnäckige Kalkablagerungen
Ist umweltfreundlich durch aufeinander abgestimmte Säuremischungen

Produktzusammensetzung

Säuren und Hilfsstoffe
pH-Wert 2 (Konzentrat)

Anwendung

Haushalts- oder Teilgewerbliche Spülmaschinen 25-50 ml Entkalker pro 1 l Wasser in das Fach für das Reinigungsmittel zugeben, Spülprogramm durchlaufen lassen, mit reinem Wasser einen Spülgang nachschalten. Professionelle Geschirrspülmaschinen die Angaben des Herstellers Beachten.

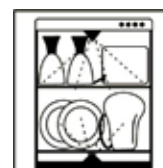

GEFAHR

Gefahrhinweise:

H290

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungs-empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019