


Abbildung 1

1. Haussicherung der Maschine überprüfen soll=16A
2. Die Waschmaschine vom Strom abziehen (Stecker ziehen)
3. OPL an die Wand montieren
 - a. Legen Sie eine geeignete Positionierung des Systems fest
 - b. Benutzen Sie den Bügel als Schablone, markieren Sie die Position der Bohrungen, um das System an der Mauer zu fixieren
 - c. Führen Sie die Spreizdübel in die Bohrungen ein
 - d. Fixieren Sie die Bügel mit dem beiliegenden Schraubenmaterial an der entsprechenden Stelle
 - e. Fixieren Sie das Systemgehäuse mit den Bügeln gemäß folgender Darstellung
 - f. Öffnen Sie den oberen Teil der Einheit und lösen Sie die oberen Schrauben um eine Vierteldrehung

4. Schaltplan

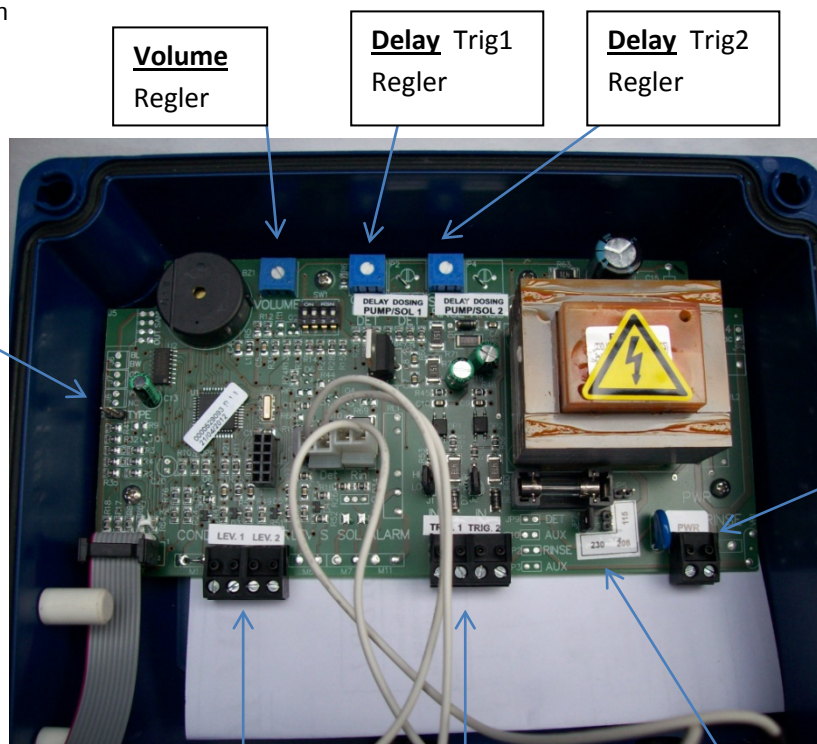

Volume
Regler

Delay Trig1
Regler

Delay Trig2
Regler

Jumper
TYPE

Power
PWR
+ und -

Abbildung2

Lev1 / Lev2
Eingangsschalter
für Level Control

Trig1 / Trig2
Eingangsschalter für Pumpe/
automatische Dosierung


Jumper J zur Auswahl der
Speisespannung des Gerätes

5. Anschluss an die Stormzufuhr

- Vergewissern, dass die Waschmaschine vom Strom getrennt ist
- Überprüfen Sie die Spannungsquelle der Hauptspeisung und versichern Sie sich, dass diese den drei verfügbaren Eingangsspannungen (115/208/230 V AC) des Transformators entspricht.
- Stellen Sie am Jumper J des Schaltkreises (Abbildung 2) die gewünschte Spannung ein, bevor Sie die Speisung
- Verbinden Sie die Kabel der Hauptstromquelle mit den entsprechenden Leitungskabeln an **PWR** (Abbildung 2)

6. Anschlüsse an der Waschmaschine PW5064

- Die PW5064 verfügt über eine Platine mit Relais für die Impulsgebung zur Dosieranlage. Diese Platine hat 6 Anschlussmöglichkeiten.
- Damit die Relais unter Strom stehen und ein Impuls geben, müssen Sie **gebrückt** werden an den Stellen 1 zu 3

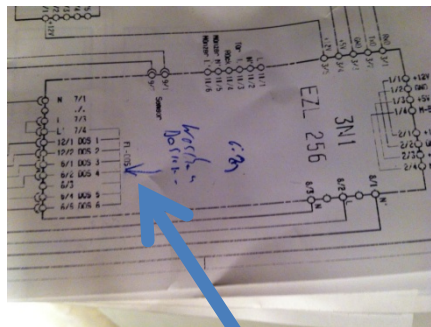

- Standardmäßig werkseitig so ausgeliefert liegt das **Signal** auf dem Relais 4
- Masse kann ganz normal angeschlossen werden wo der Strom in die Maschine kommt


7. Kalibrierung der Dosieranlage

- Nach Verkabelung kann mit der kalibrierung begonnen werden
- Für die Kalibrierung (Max. Betriebszeit 10 Minuten)
- Drehen Sie den Trimmer **DELEAY TRIG1** und **TRIG2** vollständig gegen den Uhrzeigersinn
- Stecken Sie den mitgelieferten PIN auf den **Jumper TYPE**, schließen Sie das Gerät, die LED DOSE/LOCKLEVEL blinkt rot

- e. Drücken Sie die Taste START DOSING auf dem Gerät so lange, bis die LED DOSE/LOCKLEVEL durchgehend rot leuchtet
- f. Zunächst mit der ersten kalibrierung wird der schlauch entlüftet, darauf achten, das die Schläuche vollständig entlüftet werden.
- g. Wiederholen der Schritte e) und F) diesmal einen Messbecher bereithalten und nach Erreichen der gewünschten Waschmittelmenge die Taste START DOSING drücken.
- h. Den Pin aus dem **Jumper TYPE** wieder entfernen

8. Manuelle und automatische Dosierung

- a. Damit an den Tasten des Gerätes durch die Mitarbeiter keine Fehler entstehen,
- b. müssen diese Deaktiviert werden

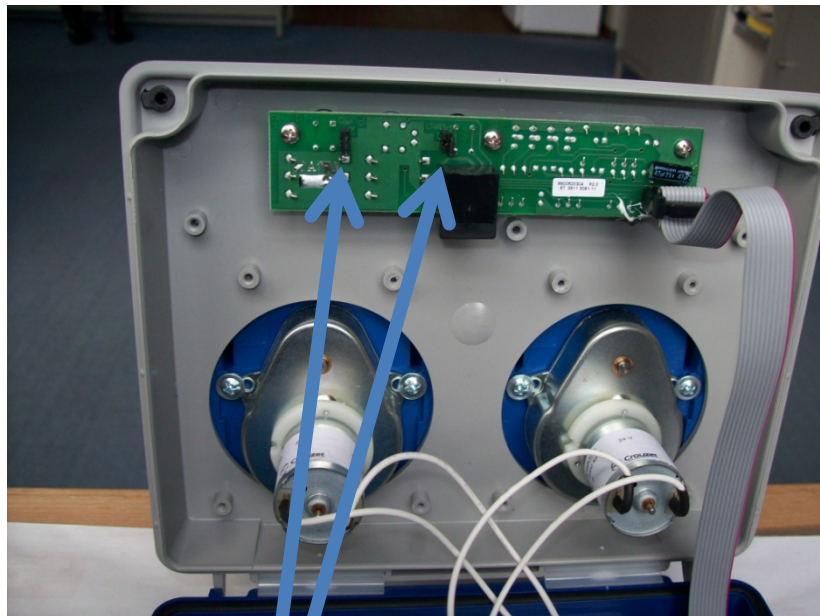

- c. Die vorhandenen PINS sind auf die zwei Jumper für die Tasten aussen am Gerät gesteckt.
- d. Um die Tasten zu aktivieren PINS abziehen und so stecken, dass nur ein Kontakt hergestellt ist und der PIN nicht beide Kontakte brückt.

9. Testlauf der Waschmaschine mit Dosiereinheit

